



PROIZVAJALEC:

GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

www.toorx.it - info@toorx.it

DISTRIBUTER:

ENIM d.o.o.

Tržaška cesta 23

SI-2000 MARIBOR

T: 02 292 77 90


W: www.enim.si

E: info@enim.si

Cod : GRLDTOORXXWAPAP



TOORX
FITNESS IN MOTION

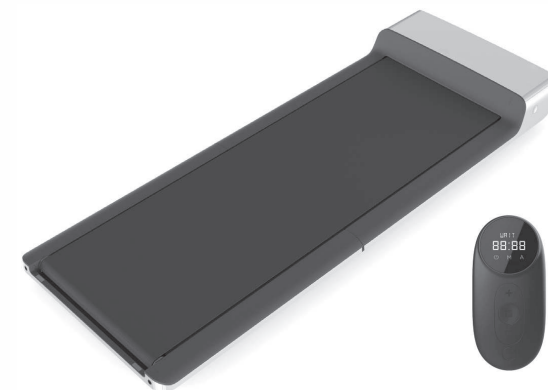

WalkingPad

z zaslonom na daljinskem upravljalcu

Uporabniški priročnik

 OPOZORILO

Nevarnost električnega udara, ko se naprava uporablja brez ozemljitve.

Ta naprava ni namenjena za uporabo ljudi (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, manjkajočimi izkušnjami in znanjem, razen če imajo nadzor in navodila o uporabi naprave, s strani osebe odgovorne za njihovo varnost. Otroke je potrebno nadzorovati, da je zagotovljeno, da naprave ne uporabljajo za igro.


Da zmanjšate verjetnost poškodb, preberite in sledite vsem navodilom preden uporabite napravo.

Vsebina

1. Izdelek in dodatki	02
2. Diagram	03
3. Navodila za prvo uporabo	07
4. Načučite se uporabljati WalkingPad	09
5. Varnostna opozorila	13
6. Vzdrževanje in servis	16
7. Blagovna znamka in deklaracije	17
8. Zamenjave in odstranjevanje	18

Dobrodošli


Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali WalkinPad napravo za hojo, v nadaljevanju WalkingPad, ki ponuja mnoge prednosti, kot so izbrano, zložljivo, invativno obliko. Od zdaj naprej lahko uživate v kvalitetni hoji tudi doma.

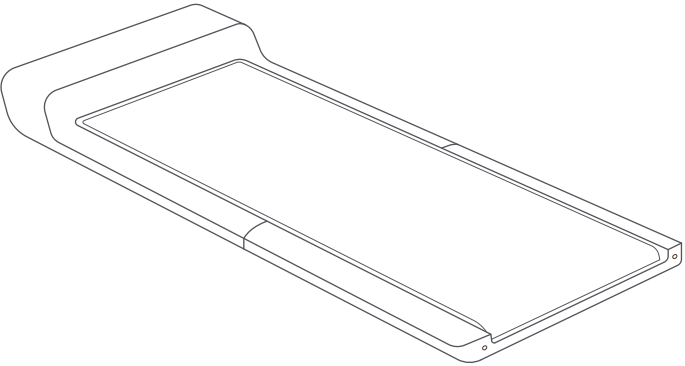

Zmogljivosti in indikator	Podrobni parameter
Mere	1432 x547 x129mm 56.5" x 21.5" x 5"
Zložene mere	822 x 547 x 129 mm 32.5" x 21.5" x 5"
Površina za hojo	1200 x 415 mm 47" x 16.5"
Bruto teža	31 kg / 68 lbs
Neto teža	28 kg / 62 lbs
Maksimalna teža uporabn.	100 kg / 220 lbs
Primerna starsot uporabn.	14 ~ 60 years old
Primerna višina uporabn.	Neomejeno
Minimalna hitsot	0.5 km/hr 0.5 mi/hr
Maksimalna hitrost	6 km/hr 3.75 mi/hr
Izhodan moč	746 W
Frekvenca	60 Hz
Napetost	220 - 240 V ~
Športni način	Stanje pripravljenosti/ Ročni način/ Avtomatksi način

01 Izdelek in dodatki

Prosimo previdno preverite ali je vsebina paketa popolna in nepoškodovana. Če karkoli manjka ali je poškodovano, se obrnite na kontakt na zadnji strani.

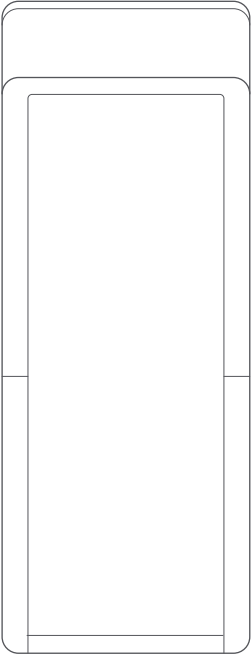

Produkt

Deli



Polnilni kabel



Daljinski upravljalnik



Trak



Ključ



Silikonsko olje

Drugi dodatki



Uporabniški priročnik


02 Diagram naprave

1. Produkt



02 Diagram funkcij


2. Funkcije indikatorskega panela

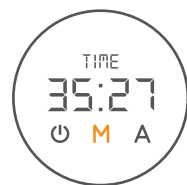

Čas



Hitrost

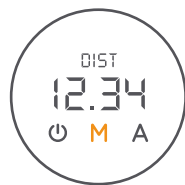

Razdalja



Koraki



Stanje pripravljenosti




Ročni način




vtomatski način


3. WalkingPad daljinski upravljalnik

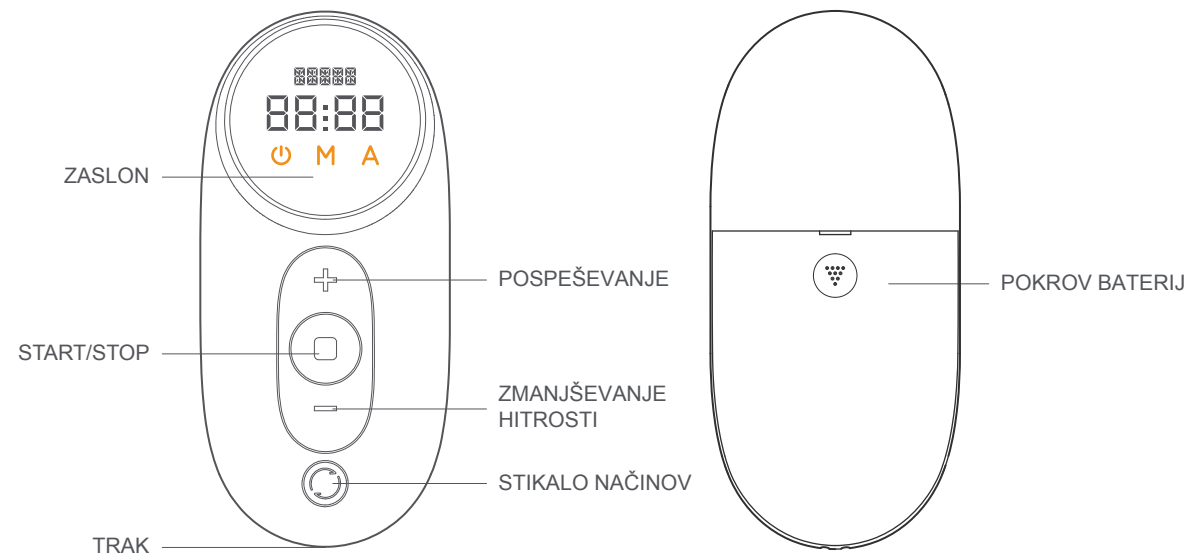

03 Navodila za prvo uporabo

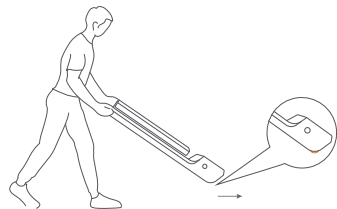

1. Poiščite ravno površino, da postavite WalkingPad. Prepovedano jo je postaviti na debelo in mehko podlogo. Pripis: Ne priklapljajte naprave na elektirko, dokler ni popolnoma raztegnjena.

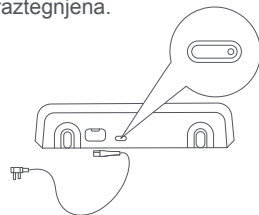


4. Priklapite napravo na elektriko in pritisnite na stikalo, da vklopite napravo.




2. Raztegnite WalkingPad in jo potisnite proti tlu, dokler ni popolnoma ravna.



5. Poiščite "WalkingPad" aplikacijo v Apple Store ali Google Play in jo namestite.

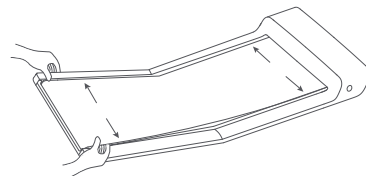


3. Preverite in nastavite trak za hojo, da je ta popolnoma v sredini.

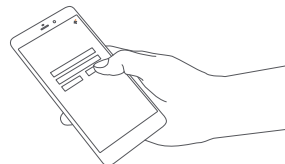


6. Odprite aplikacijo in sledite navodilom.




7. Vstopite v vodič za začetnike.

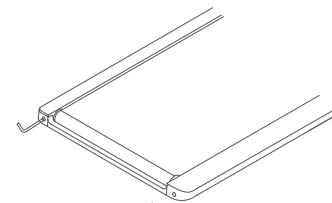

10. Če trak ni usredinjen, ga prosimo nastavite. GLEJTE: 06 Vzdrževanje in servis.

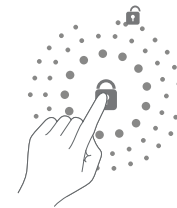


8. Dokončajte vodič za začetnike, da odklenete vse funkcije (maksimalno hitrost 6 Km/H). Drugače hitrost ostane 1, 5 Km/H.



Mode Switch

11. Short press: return to the previous mode.
Long press: switch to Standby mode.

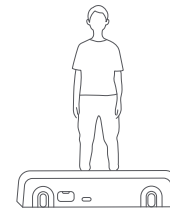

9. Pričnite z uporabo WalkingPada.

04 Naučite se uporabljati WalkingPad

1. Načini uporabe

-  Stanje pripravljenosti
Lučka stanja pripravljenosti gori;
Motor in senzor nehata delovati.
-  Ročni način
Lučka ročnega načina gori;
Nadzorujte hitrost preko daljinskega upravljalnika ali aplikacije.
-  Avtomatksi način
Lučka avtomatkega načina gori;
Hitrost je avtomatsko nadzoravan od inteligentnega algoritma. Sledi hitrosti vaše hoje.

2. Navodila za uporabo stanja pripravljenosti



Stanje pripravljenosti

Motor in senzor se nehata odzivati .
Ta način preprečuje neuporabniku, da bi pomotoma zagnal napravo.



Stikalo načina
Kratek pritisk: vrnitev v prejšnji način.

3. Navodila za uporabo ročnega načina (primarni način)




Ročni način

V tem načinu, se hitrost WalkingPada nadzoruje preko daljinskega upravljalnika. Priporočljivo je, da začetniki najprej uporabljajo ročni način in šele ko postanejo bolj izurjeni, avtomatskega. Standardno se WalkingPad nadzoruje preko daljinskega upravljalnika, torej z gumbom START/STOP, da zaženete in ustavite WalkingPad. To se da spremeniti v delu "Personalized" .".



-  POSPEŠEVANJE
Kratek pritisk: povečanje hitrosti za 0.25 mi.
-  START/STOP
Kratek pritisk: Zaženite ali ustavite WalkingPad.
-  ZMANJŠEVANJE HITROSTI
Kratek pritisk: zmanjšanje hitrosti za 0.25 mi.

STIKALO NAČIN
Kratek pritisk: vklop avtomatskega načina
Dolg pritisk: preklon na stanje pripravljenosti.

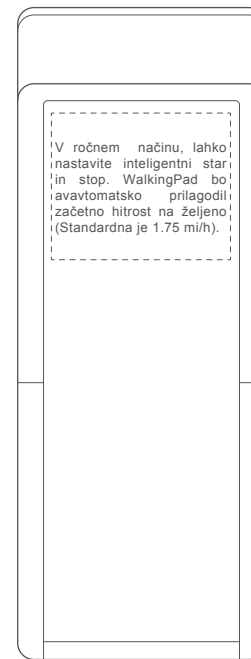

04 Naučite se uporabljati WalkingPad

4. Opis avtomatskega načina delovanja (napredni način)

A


Avtomatski način

To je zahtevnejši način uporabe. Uporabnik lahko hodi po WalkingPadu popolnoma brez daljinskega upravljalnika. Ta način uporabe priporočamo samo tistim, ki imajo veliko izkušenj s športom in hojo po tovrstnih napravah.



Kratek pritisk: ustavite WalkingPad.

Stikalo načina:
Kratek pritisk: preklon na ročni način.
Dolg pritisk: preklon na stanje pripravljenosti.

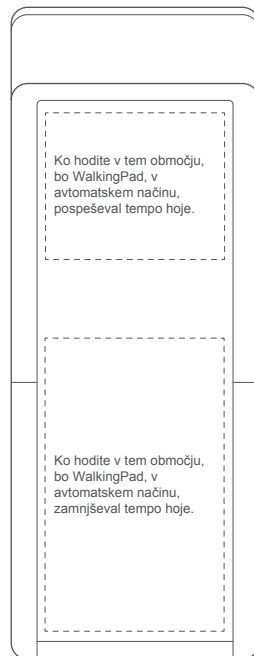

5. Daljinski upravljalnik

Če je daljinski upravljalnik neodziven ali ste ga zamenjali za novega, morate ponovno vzpostaviti povezavo med stezo in daljincem.

Način povezovanja steze in daljinca

Ponovno zaženite WalkingPad, pritisnite in držite gumb za preklon načinov na daljincu. Ko zaslišite pisk, je proces povezovanja končan. Opomba: Med povezovanjem mora biti daljincem relativno blizu WalkingPad-u.

6. Kode napak

Kode napak se ne prikazujejo, ko je naprava deluje pravilno. Ko pa se pojavi napaka, pa bo zaslon prikazal kodo napake na zaslonu:

E01: Drive communication fault (napaka v pogonski povezavi);

E02: Motor abnormalities (napaka na motorju);

E05: Overcurrent protection (varovalka);

E06: Motor Protection (zaščita motorja);


E08: Sensor Fault (napaka senzorja);

E09: Controller connection failure (napaka v povezavi nadzornega modula);


E10: High temperature protection, automatic recovery after the end of countdown (zaščita pred pregrevanjem, avtomatska ponastavitev po odštevanju);

E11: Overload protection, please add lubricating oil, and resume automatically after countdown (zaščita pred preobremenitvijo, prosimo dodajte lubrikantno olje, potem lahko nadaljujete z vadbo).

05 Varnostna opozorila

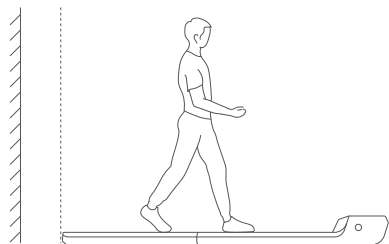


⚠️ Prosimo da držite razdaljo 1000 mm ali več do zadnjega roba.

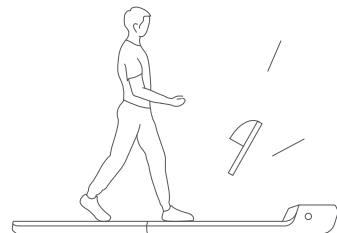

⚠️ Prosimo obujte športno obutev.



⚠️ Prosim da ne stojite na naprava, ko je ta v procesu avtokalibracije.

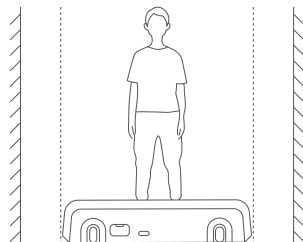


⚠️ Prosimo da imate razdaljo 500 mm ali več na obeh straneh.




⊗ Uporaba na neravnih površinah je proepovedana.




⊗ Striktno je prepovedano vstopati ali sestopati iz naprave, medtem ko je ta v pogonu.

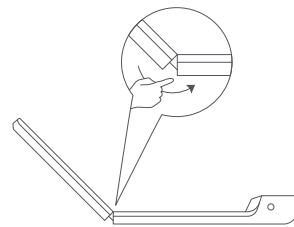


⚠️ Proti-priščipno.

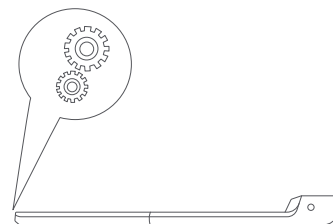


⚠️ Ne stopajte na rob.

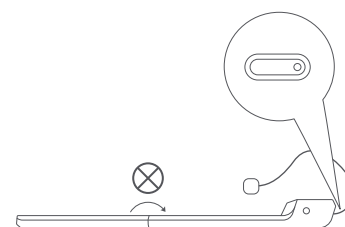


⊗ Izklopite elektriko, preden zlagate WlakingPad.

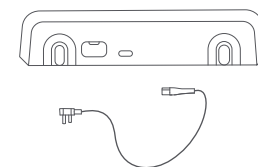

⚠️ Izklopite iz elektrike, ko naprave ne uporabljate.

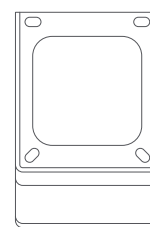


⊗ Prepovedano postavljanje vertikalno.

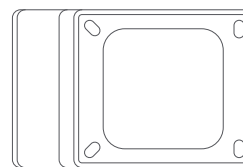


⊗ Prepovedano postavljanje na bok.


05 Varnostna opozorila

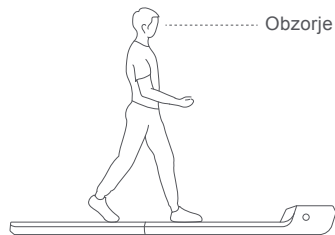


⚠ Med uporabo glejte vodoravno, da se izognete omotici.

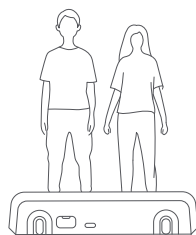


⊗ Več kot ena oseba na napravi je prepovedana.

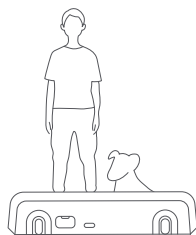


⊗ Uporaba naprave s hišnim ljubljencem je prepovedana.

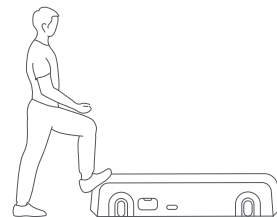


⊗ Stopanje po prednjem delu naprave je prepovedano.

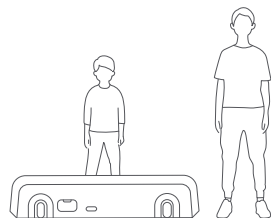


⚠ Otroci morajo biti nadzorovani, da naprave ne bi uporabljali za igro.

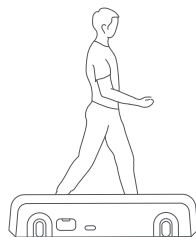

⊗ Stransko hoditi po napravi je prepovedano.

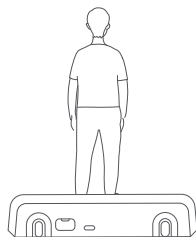


⊗ Hoditi ritensko po napravi je prepovedano.

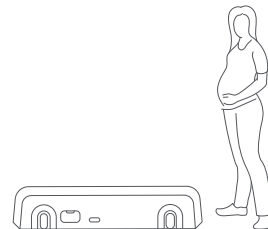

⚠ Uporaba se odsvetuje starejšim osebam in nosečnicam.


06 Vzdrževanje in servis

1. Čiščenje naprave za hojo

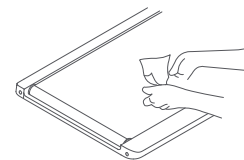


- Izklopite napravo in jo odklopite iz elektrike.
- Dodajte nekaj kaplic detergenta na bombažno krpo ali brisačo. Ne dajajte detergenta neposredno na trak in ne uporabljajte kislin ali drugih agresivnih čistil.
- Pobrišite prah in madeže na okvirju, prednjem panelu in traku. Na traku nikoli ne brišite nazaj, v nasprotni smeri vrtenja.
- Po daljši uporabi se prah in madeži lahko naredijo na zadnjem delu naprave. To je normalno, madeže preprosto obrišite.

2. Nastavljanje traku

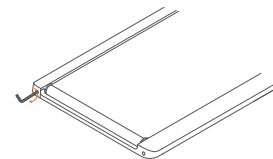

- Pritisnite in zadržite stikalo načina in gumb za pospeševanje istočasno, za 3 sekunde.
- Tekalni trak se bo premikal s hitrostjo 4 km/H (2.5 mi/H).
- Če tekalni trak vleče v levo: obrnite levi vijak za nastavljanje za pol obrata v smeri urinega kazalca.
- Če tekalni trak vleče v desno: obrnite desni vijak za nastavljanje za pol obrata v smeri urinega kazalca.
- Če trak zdrsa: obrnite levi in desni vijak za nastavljanje za pol obrata v smeri urinega kazalca, istočasno.
- Pustite napravo, da teče 1-2 minuti in nato ponovne preverite ali potebuje dodoatno nastavitvev.

3. Namažite trak

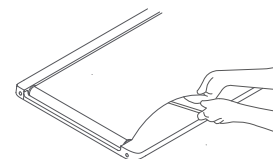

- Izklopite napravo in jo odklopite od elektrike.
- Dvignite trak in in pod njega nanesite silikonsko olje.
- Ponovno priključite napravo.
- Pustite da naprava teče s hitrostjo pod 4 km/H za 10-20 sekund.
- Nanesite samo 5 ml ~ 10 ml olja ob vsakem nanosu. Preveč olja lahko naredi trak preveč drseč.
- Olje nanesite vsake 3 mesece.

07 Blagovna znamka in deklaracije

Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd ima patent za WalkingPad napravo za hojo. Kingsmith ureja in si lasti avtorske pravice v tem uporabniškem priročniku. Brez pisanega dovoljenaj podjetja Kingsmith, je vsaka oblika nepobolaščene distribucije, reprodukcije, objave, izdaje ali citiranja s strani institucij ali oseb, prepovedana. Ta priročnik vsebuje navodila za uporabo in razlago funkcij naprave. Zaradi možnih napak, sprememb v oblikovanju, itd., so lahko v opisu odstopanja od naprave, ki jo imate. Zaradi nadgradenj produkta, so lahko opisi v tem priročniku drugačni od realnosti v obliki barve, fizičnega izgleda, ipd. Naprava ni namenjena, da jo uporabljajo osebe (tudi otroci) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi in mentalnimi sposobnostmi, razen če imajo nadzor in pomoč odgovorne osebe. Otroci morajo biti nadzorovani, da naprave ne uporabljajo za igro. Otroci nad 8 let starosti in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi in mentalnimi sposobnostmi, lahko uporabljajo napravo, če so jim nujena navodila o uporabi naprave na varen način in da razumejo nevarnosti povezane z uporabo naprave. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo naprave čistiti ali vzdrževati brez nadzora odrasle osebe.

Standard produkta: Q/FTSMS0001-2017

08 Zamenjave in odstranjevanje



Baterija v napravi mora biti pravilno odstranjena in zavržena.

Ko menjujete baterijo, uporabljajte samo originalne baterije, dostopne pri dobavitelju.

Baterija se zamenja z odpiranjem hrbtnega dela naprave, previdni bodite pri polariteti The battery can be replaced by open the back cover, be aware of the polar mark while inserting a new battery. Never dispose of old battery in domestic garbage, but only through the proper public collection points. This also applies to the battery of defective appliances.

08 Zamenjave in odstranjevanje



Naprave označene s tem simbolom morajo biti odstranjevanje in zavržene ločeno od hišnih odpadkov, saj vsebujejo vredne materiale, ki morajo biti reciklirani. Pravilno zavrženi odstranjevanje je pomembno za okolje in človekovo zdravje. Ravnajte se po lokalnih pravilih.